



3. Das Display zeigt ER3 an

Wenn ER3 auf dem Bedienfeld angezeigt wird, schließen Sie die Motorkabel wieder an das Bedienfeld an. Schließen Sie dann das Pult wieder an die Stromversorgung an und drücken Sie die Abwärtstaste, um das System zurückzusetzen. Wenn ER3 weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um das Gerät warten oder reparieren zu lassen.

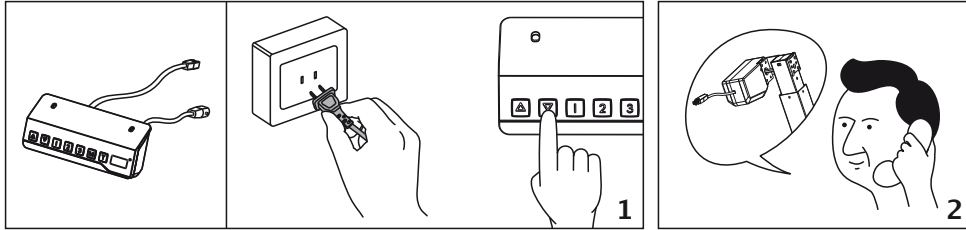


4. Das Display zeigt ER5 an

Wenn ER5 auf dem Display erscheint, überprüfen Sie bitte, ob das Steuergerät korrekt angeschlossen ist. Wenn ER5 weiterhin angezeigt wird, verringern Sie bitte die Last die auf dem Tisch liegt / steht. Wenn ER5 weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

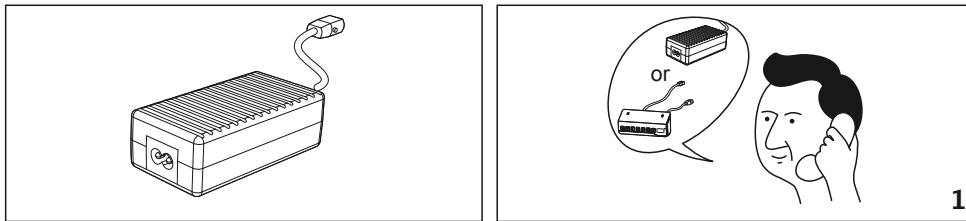


5. Das Display meldet Probleme mit dem Steuerelement

Wenn das Bedienfeld nicht reagiert oder das Pult nicht eingestellt werden kann, überprüfen Sie bitte, ob das Steuergerät korrekt angeschlossen ist. Sollte das Bedienfeld weiterhin nicht funktionieren und der Tisch lässt sich nicht verstellen, wenden Sie sich an Ihren Händler, evtl. muss das Steuerelement ersetzt werden. Wenn nach dem Austausch des Steuerelements der Schreibtisch immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um das Gerät warten oder reparieren zu lassen.

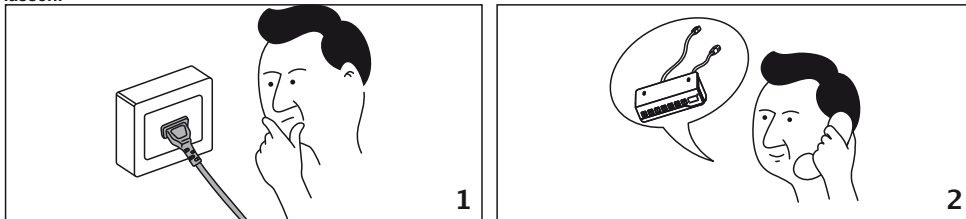


6. Das Gerät funktioniert nicht

Wenn der Schreibtisch nicht funktioniert, bitte schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das System neu. Wenn es weiterhin nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um das Gerät warten oder reparieren zu lassen.

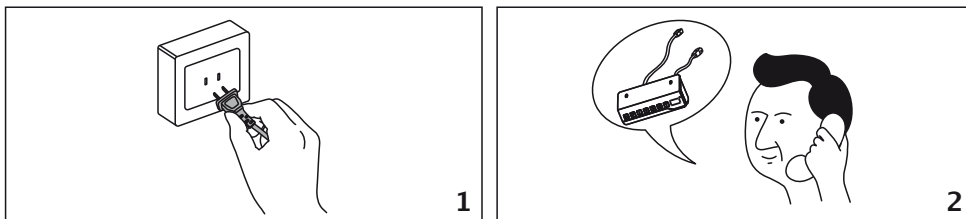

Digitales Steuerelement für den elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch „COMFORT“

BEDIENUNGSANLEITUNG

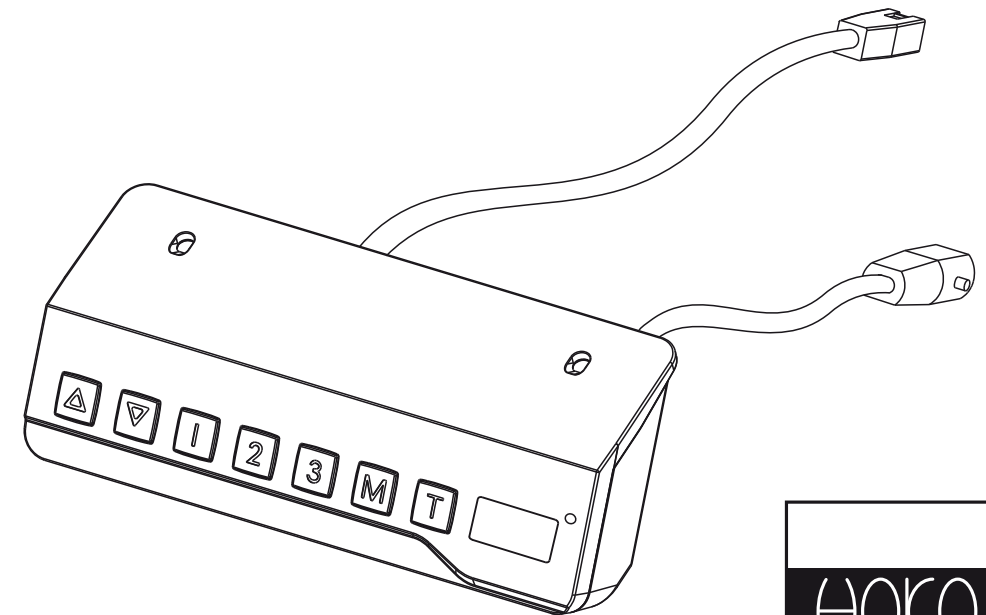


HOKO
Design

HOKO ist eine Marke der PonteSino GmbH
www.pontesino.com
WEEE-Reg. Nr. DE 40647673

Model: HK-T-150

1

Steuerelement

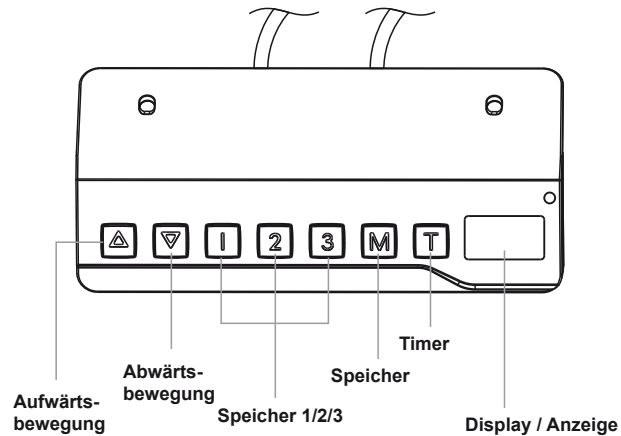

Bedienungsanleitung

1. Wenn das System aktiviert ist, ertönt ein akustisches Signal und die aktuelle Schreibtisch-Höhe wird auf dem Bedienelement angezeigt.

2. **Aufwärtsbewegung**
Abwärtsbewegung

Drücken Sie **▲** oder **▼** ohne loszulassen, bis der Tisch die gewünschte Höhe erreicht hat. Wenn der Motor über einen längeren Zeitraum hinweg dauerhaft läuft, wird der Überhitzungsschutz aktiviert. Das Bedienelement funktioniert dann normalerweise wieder nach ca. 20 Minuten.

3. **Speicher-Modus**

Um die aktuelle Höhe zu speichern, drücken Sie „M“. Der Buchstabe „S“ - erscheint auf dem Display. Jetzt drücken Sie „1“, „2“, oder „3“ innerhalb von fünf Sekunden um die aktuelle Höhe im Bedienelement zu speichern. Die Schaltflächen „1“, „2“, oder „3“ können je eine andere Höhe speichern. Nach dem Speichern wählen Sie die gespeicherte Höhe durch Drücken der entsprechenden Taste. Durch das Drücken einer beliebigen Taste (außer T“) wird die automatische Einstellung gestoppt.

4. **Reset-Modus**

Während das Gerät eingeschaltet ist aktiviert ist, drücken Sie die **▼**Taste, bis „RST“ im Display angezeigt wird. Halten Sie die Taste **▼** gedrückt. Das System wird zurückgesetzt.

5. **Zeit Erinnerung**

Um die Zeit Erinnerung festlegen, drücken Sie die Taste „T“ auf dem Bedienelement. Es blinkt die Anzeige „0,5 h“ (30 Minuten). Drücken Sie wiederholt die Taste „T um je 30 Minuten zu erhöhen. Die maximale Timer Einstellung ist zwei Stunden. Der Timer wird eingestellt, wenn die Ziffer aufhört zu blinken und das Licht in der oberen rechten Ecke des Controllers ist an. Wenn die im Timer eingestellte Zeit erreicht ist, ertönt der Piepton, der daran erinnert, dass der Anwender seine/Ihre Arbeitsposition ändert. Sobald eine Timereinstellung abgelaufen ist, wird die Einstellung gelöscht. Um den Timer zu deaktivieren, drücken Sie die „T“ fünfmal bis die aktuelle Höhe angezeigt wird und das Licht in der oberen rechten Seite des Controllers aus ist.

6. **Energiespar-Modus (nach 1 Minute)**

Wenn länger als 1 Minuten keine Aktionen erfolgt, wird das System in den Energiespar-Modus versetzt. Tippen Sie auf eine beliebige Taste und den Energiesparmodus aufzuheben.

7. **Wechsel zwischen cm und Zoll**

Die voreingestellte Maß-Einheit ist cm. Wenn Sie die Anzeige im Display von „cm“ auf „Zoll“ ändern möchten, drücken Sie die Taste „T“ für 3 Sekunden. Nachdem der Piepton zweimal ertönt, ist der Wechsel erfolgt. Wenn Sie von „Zoll“ auf „cm“ zurück wechseln möchten, bitte starten Sie das System neu und drücken Sie die Taste „T“ für 3 Sekunden. Nachdem der Piepton einmal ertönt, ist der Wechsel erfolgt.

Fehlerbehebung

Fehlercodes die auf dem Bedienfeld angezeigt werden.

Error Code	Erklärung
ER1	Überlastung in Abwärtsbewegung. Neustart erforderlich.
ER2	Überhitzung des Steuerelements. Das System muss abkühlen.
ER3	Motorkabel Verbindungsfehler. Muss neu eingestellt werden.
ER5	Ein Spannungsüberlastung ist aufgetreten und muss durch ein original Steuergerät ersetzt werden. Oder der Schreibtisch ist mit Gewicht überlastet.

Note:

Hinweis:

1. **Selbstschutz-Funktion:** Das Gerät wechselt in den Schutzmodus wenn das Gerät länger als zwei Minuten „HOT“ auf dem Controller-Display angezeigt. Das System wird zurückgesetzt und ist nach ca. 20 Minuten wieder im Normalbetrieb.

2. **Überlastungsschutz-Modus:**

Während des Betriebs, wenn die Last auf dem Schreibtisch über Tragfähigkeit steigt, ist das System wird der Überlastungsschutz-Modus aktiviert. Dieser schützt das System vor Schäden, die durch Gewichtüberschreitung eintreten kann. Wenn dies eintritt, wird der Schreibtisch ca. 30mm nach unten bewegt und stoppt in der eingestellten Höhe.

3. **Achtung:** NIEMALS die Steuerung entfernen oder das Gerät ausschalten um das System zurückzusetzen wenn es sich im Schutzmodus oder in warmen Zustand „HOT“ befindet.

2

Reparaturanleitung





Diese Reparaturanleitung hilft Ihnen Schwierigkeiten die im Alltag auftreten können zu lösen. Bitte folgen Sie den Ausführungen dieser Anleitung um kleinere Probleme an Ihrem verstellbaren Schreibtisch selbst zu lösen.

Fehler

1. Das Display zeigt ER1 an

Wenn ER1 auf dem Display angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, ob die Tragfähigkeit des Schreibtisches überschritten ist und entfernen Sie schwere Gegenstände, die auf der Tischplatte liegen/stehten.

Ist dies nicht der Fall, schließen Sie das Pult an die Stromversorgung an und starten Sie das System neu.

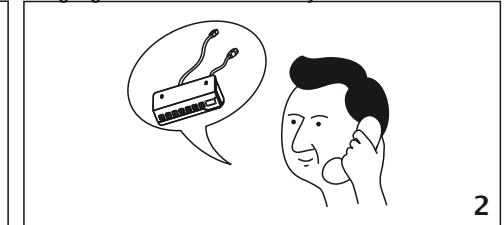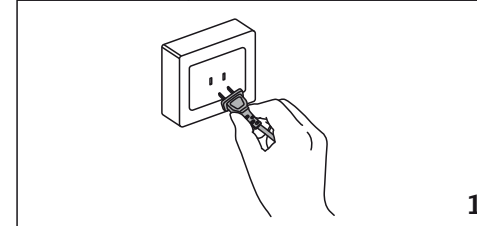

2. Das Display zeigt ER2 an

Ihr Arbeitsplatz befindet sich im Wärmeschutzmodus, wenn ER2 auf dem Display erscheint.

Es ist in der Regel nichts zu befürchten, diese Anzeige ist ein Zeichen dafür, dass das System eine überdurchschnittlich hohe Betriebstemperatur erreicht hat. Dies kann aufgrund von Überschreitung der Traglast oder Überlastung des Systems geschehen. Lassen Sie das System Ihres Schreibtisches abkühlen und belassen Sie das System für mindestens 20 Minuten im Leerlauf. Wird die Meldung ER2 nach Ablauf der Zeit weiterhin auf dem Display angezeigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

